





# Wichtige Hinweise für den Fliesenleger!

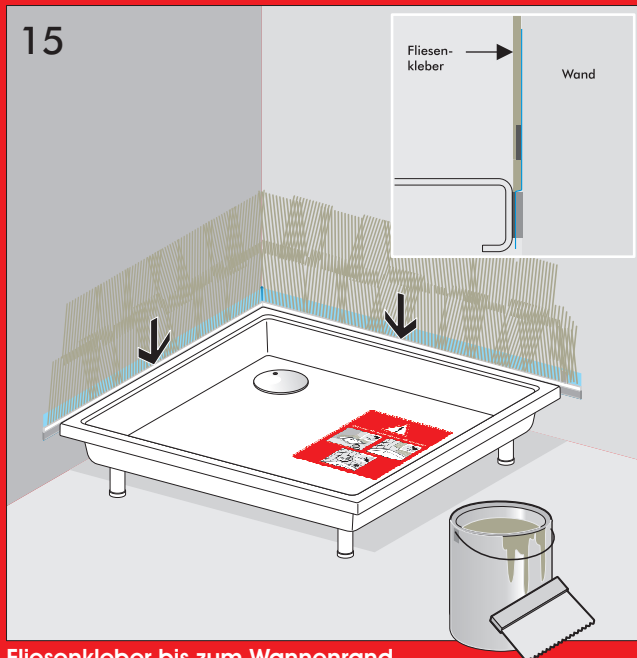

Fliesenkleber bis zum Wannrand aufbringen.

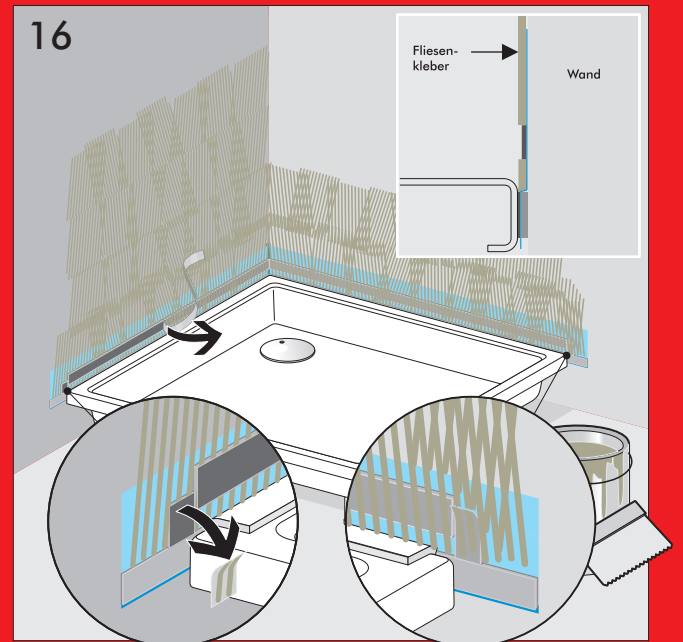

Schutzfolie des Kapillarschutzstreifens und beider Kapillarabschlusseecken abziehen (Fliesenkleber wird unterbrochen)!



Fliesen und Fugen.



Silikonfuge anbringen.